


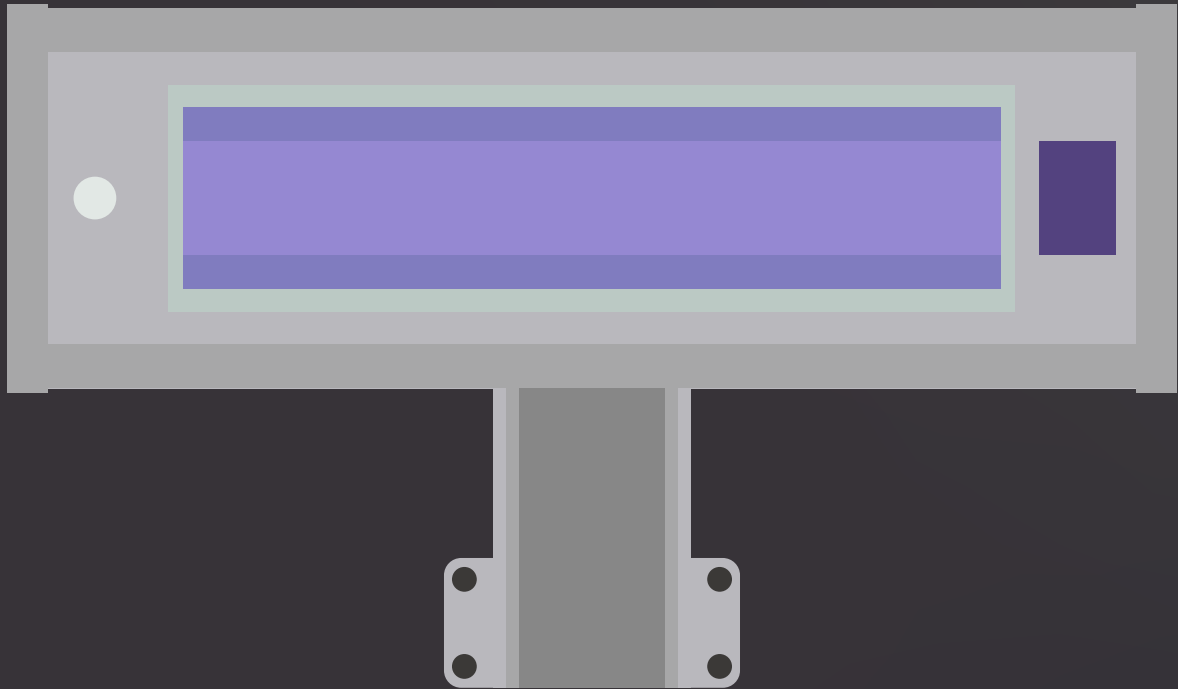

UV Sterilizer iUVC28-60W Modular Modular Set



NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation

UV Sterilizer iUVCF28B-60W Modular Modular Set



Specification / ข้อมูลจำเพาะ

Dimension	456.4x151x197.8 mm.
Wattage	60-Watt
Peak Wavelength	222nm
Frequency	50/60HZ
Voltage	DC24V (with AC/DC Adapter)
Ambient Operating Temperature Range	-30°C to +50°C
Expected Lifespan	3000 Hours
Effective UV Intensity (with Filter)	140μ W/cm2 (50cm)
Safety Requirement	Mercury-Free
Storage Environment	Dry and Ventilation Environment
Beam Angle	65°
Material	High Purity Quartz Glass , Full Aluminium Body
Adjustable Vertical	45 Degree (Manual)
Feature	Body Sensor and Timer Module
	Full Aluminium Body with Heat exchanger
	No Air ventilation require
	No sound during operate



NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation


Installation / การติดตั้ง

ส่วนประกอบของคอมไฟฆ่าเชื้อยูวีซี



วิธีการใช้งาน


เสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้เลยทันที

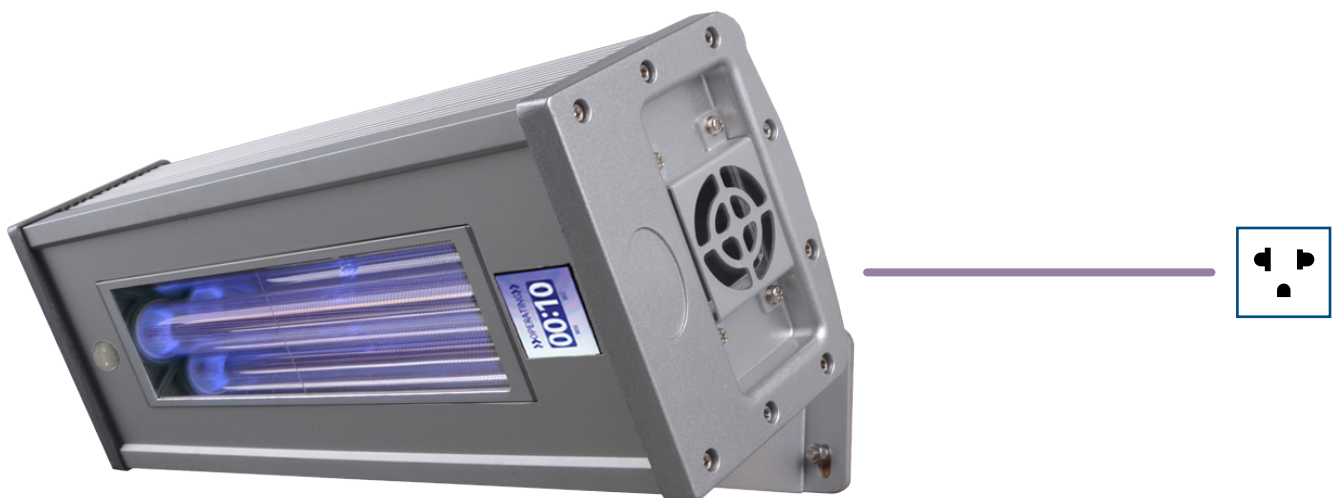

NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation


Installation / การติดตั้ง

Dimensional Drawing / ขนาดภายนอก และภายใน

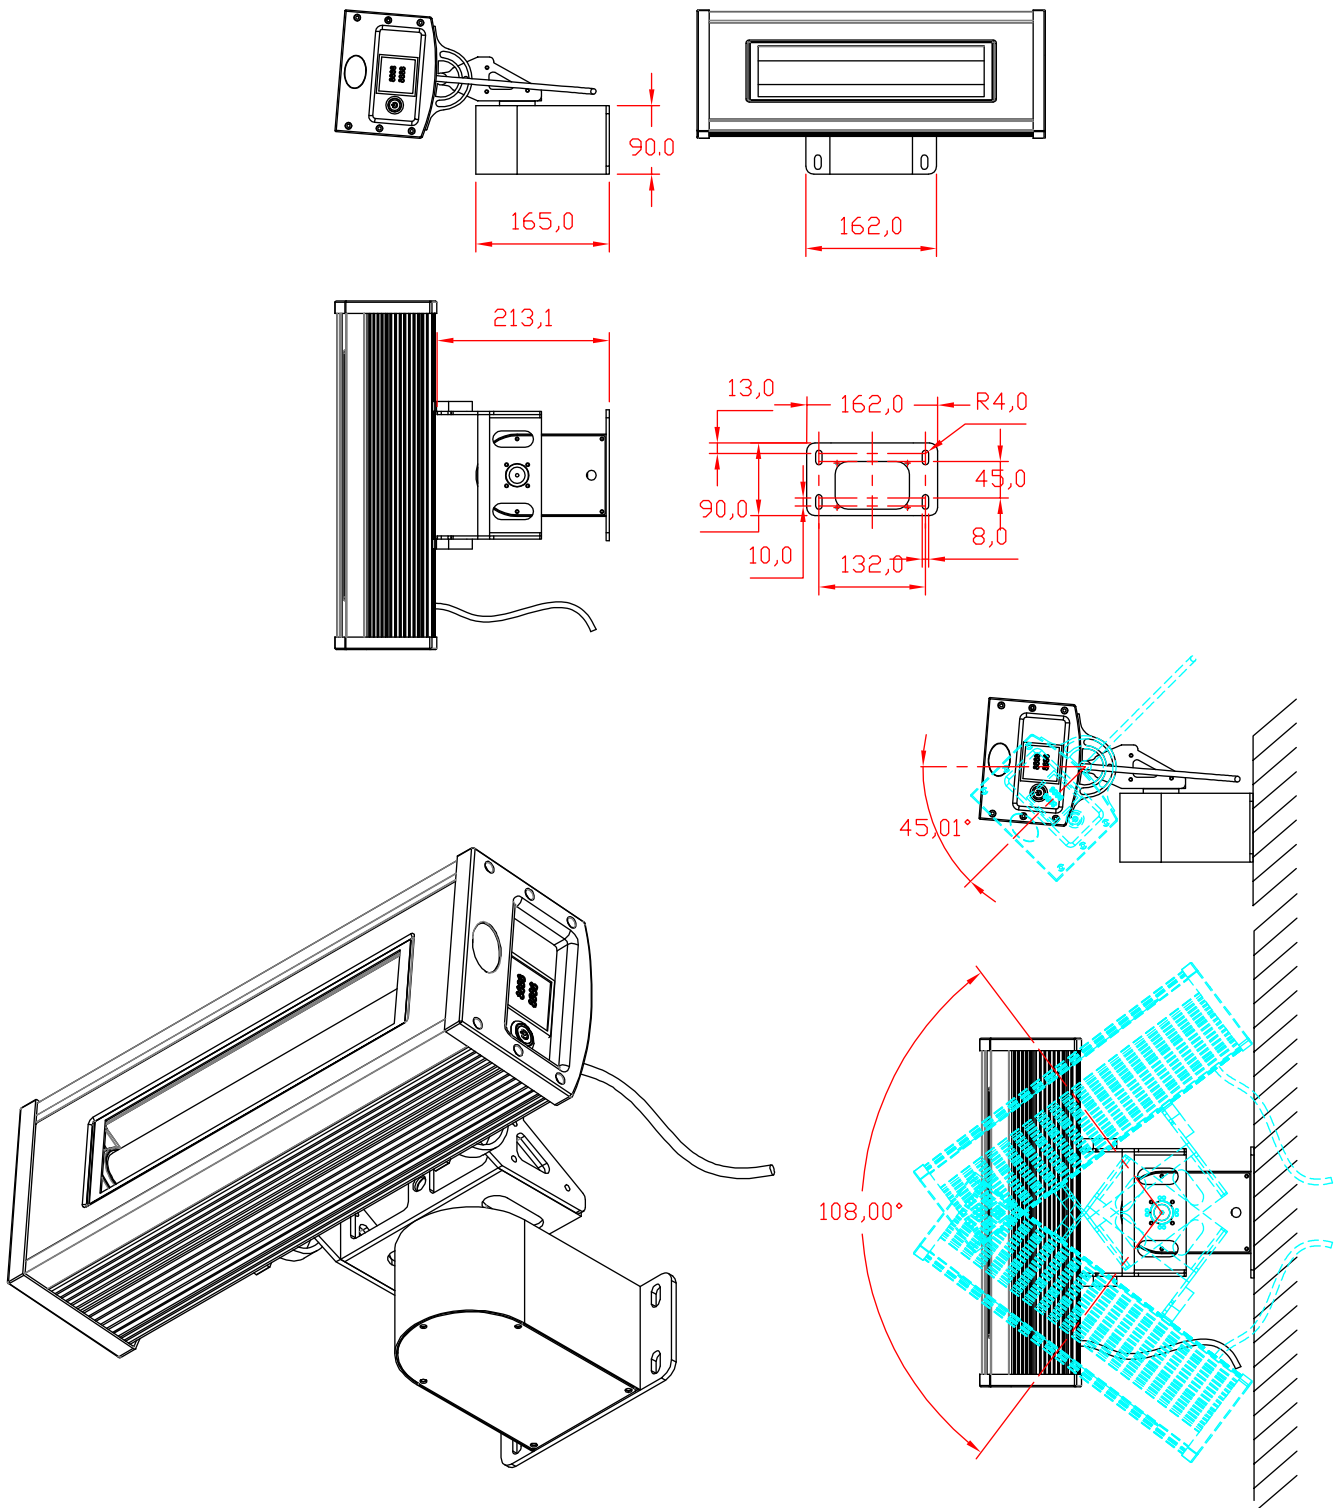


วิธีการใช้งาน

พื้นที่ครอบคลุมของรังสี

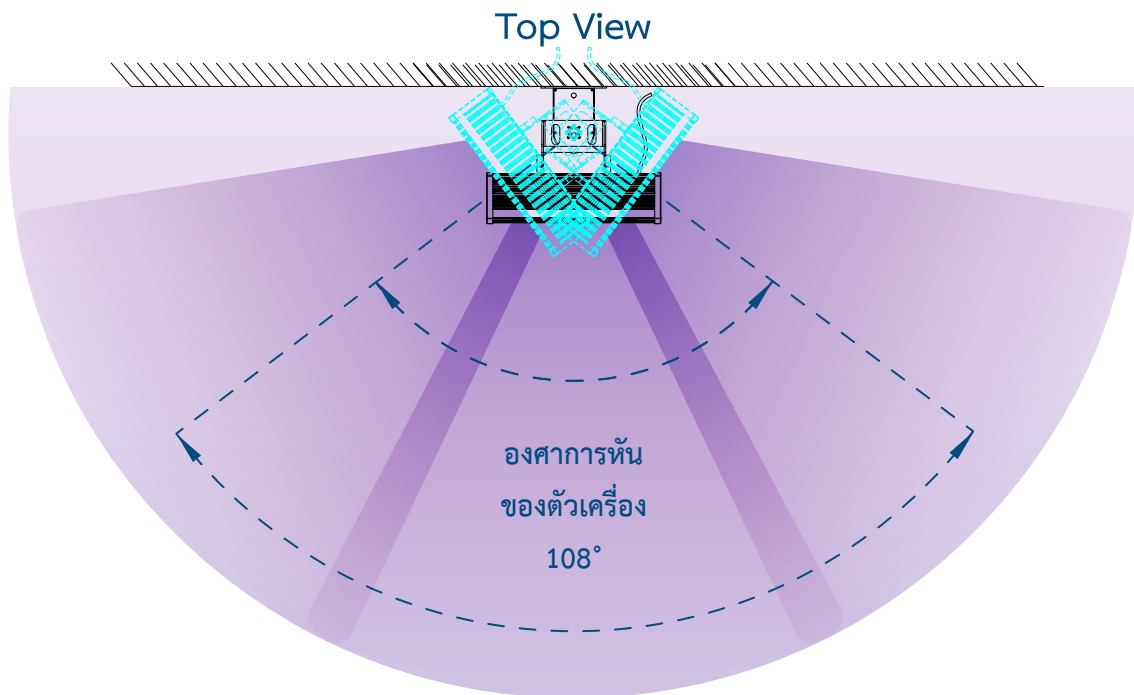


ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นด้วยการส่าย

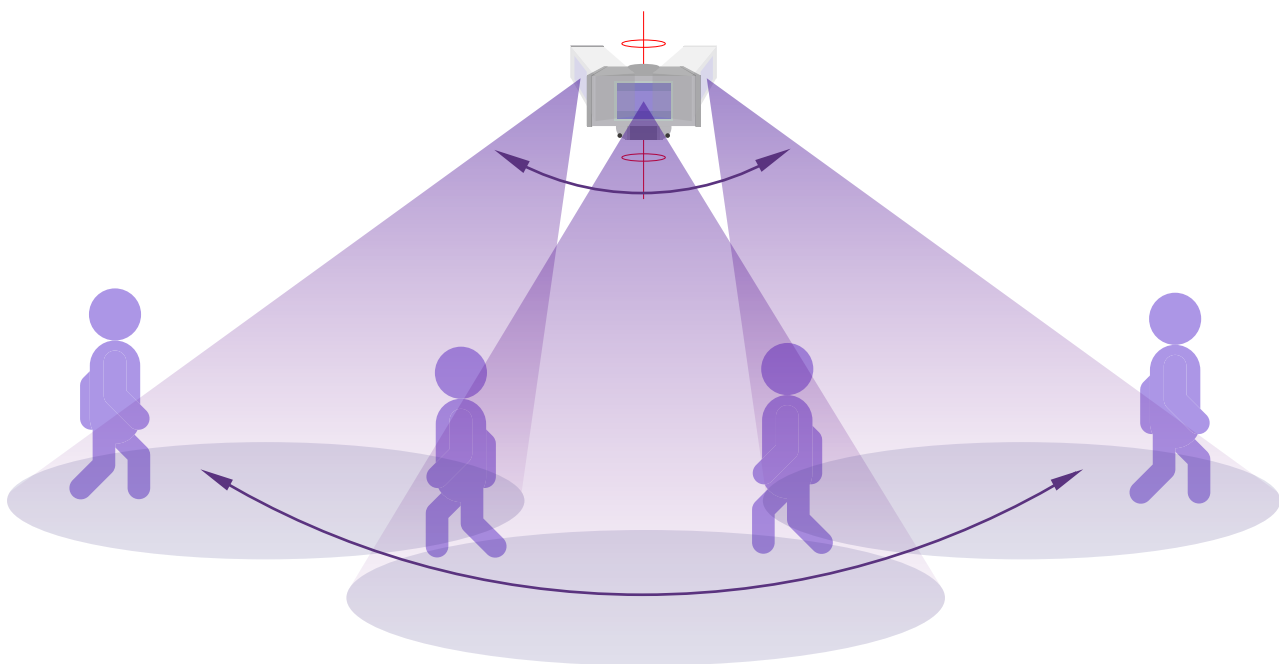

NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation

วิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งานและการตั้งค่าระบบ

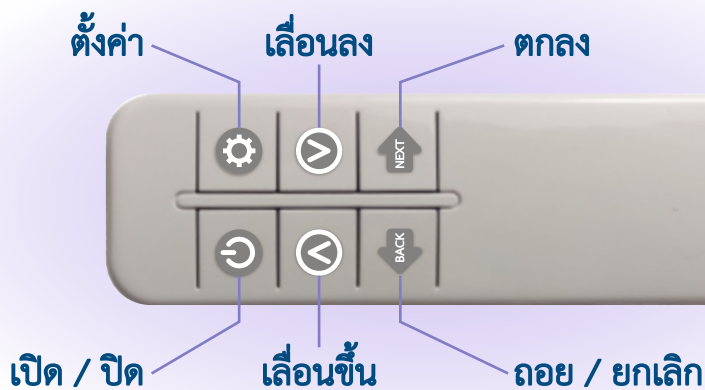


การเปิดเครื่อง

กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่อง และกดปุ่ม เพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งค่า



การเลือกภาษา

กดปุ่ม หรือ เพื่อเลือกภาษาและกดปุ่ม เพื่อยืนยัน

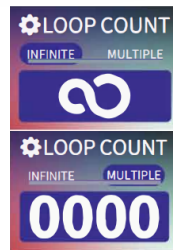


การตั้งค่าการทำงานซ้ำ (Loop)

กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนูการตั้งค่า
ตั้งค่าการทำงานวนซ้ำโดยกดปุ่ม
 หรือ และกดปุ่ม เพื่อยืนยัน




การตั้งเวลาการทำงาน

กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนูการตั้งค่า
ตั้งเวลาการทำงาน 'operating'
และการตั้งค่าพักเครื่อง 'stand by'
โดยการกดปุ่ม หรือ และกดปุ่ม เพื่อยืนยัน

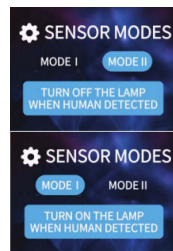


การเลือกโหมดการทำงานของเซ็นเซอร์

กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนูการตั้งค่า
เลือกระบบการทำงานของเซ็นเซอร์โดยกดปุ่ม
 หรือ และกดปุ่ม เพื่อยืนยัน

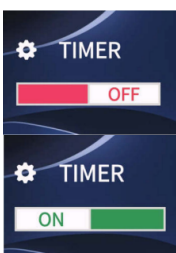

การ เปิด/ปิด ระบบเซ็นเซอร์

กดปุ่ม เพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนูการตั้งค่า
กดเปิดหรือกดปิดระบบเซ็นเซอร์โดยกดปุ่ม
 หรือ และกดปุ่ม เพื่อยืนยัน

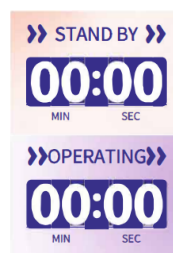

การเริ่มการทำงาน

กดปุ่ม เพื่อเริ่มการทำงาน



NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation

Installation Instructions / คำแนะนำในการติดตั้ง



Warning / คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อยูวีในสถานที่ดังต่อไปนี้

1. สถานที่ที่สั่นสะเทือนหรือ
พื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอ
A shaking or uneven place
2. ภายนอกอาคาร หรือชายคาที่มี
ความชื้นสูง มีไอน้ำระเหย
Outdoor or under the eaves
of high humidity, water vapor
place
3. สถานที่ที่โดนฝน หรือ ลม
Places in direct contact
with rain or wind
4. สถานที่ที่มีฝุ่นสกปรก
Where there is dust
5. สถานที่ที่เกิดละอองน้ำมัน
A place where an oil mist will
develop
6. ใกล้แหล่งความร้อน หรือตำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง
Close to a source of heat or direct sunlight
7. ใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียร
Place where the power supply is unstable and
the power supply voltage change abnormally;
8. ใกล้สถานที่ที่มีความเค็มของ เกลือ ซัลเฟอร์ หรือ อื่นๆในอากาศ
A place where there is a lot of salt, sulfur, etc in the air;
9. สถานที่ที่มีการผลิตก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
กรดไฮโดรคลอริก ก๊าซซัลเฟอร์
Where corrosive gases, hydrochloric acid, gaseous
sulfur are produced
10. อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 25°C - 40°C
ไม่ควรมองส่วนที่เรืองแสงโดยตรง
The ambient temperature should not exceed
25°C - 40°C Do not look directly at the glowing part



Attention

ตามหลักองค์การนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอเมริกา และการตรวจวัดรังสี
อัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตรายต่อดวงตาตามมาตรฐานต่างประเทศ JIS Z8812
แนะนำว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ Excimer 222 ไม่เกิน 22MJ/cm และ
ระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน

According to the Photobiological Safety Test IEC/EN62471, Humans should not be
exposed to 222's ultraviolet rays over 22mj in a day.

The time humans can be exposed to 222 is relate to the power of light and
the distance to the light source.



NOVA iUVC222
Active UVC Germicidal Irradiation